

## İğne Kartuşu (Cartridge) Hizalama İletkisi


Doğru kartuş hizalaması, iğnenin plak üzerindeki oluklara göre doğru şekilde konumlandırılmasını sağlar.

Yanlış hizalama distorsiyona ve ayrıca iğnede istenmeyen aşınmaya ve yıpranmaya neden olabilir.

Kartuşunuzun doğru şekilde takıldığından emin olmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

### Talimatlar

1. Bu sayfanın yazıcı ayarlarında boyutlarını değiştirmeden A4 sayfa ebadında çıktısını alın. Referans cetvelinin boyutlarının doğru olduğuna emin olmak için bir cetvelle ölçün.
2. Kartuş hizalama iletkisini kesin ve mil deliğini **(S)** dikkatlice kesin.
3. İletkiyi mil üzerine yerleştirin.
4. İğnenin koruyucusu çıkarılmış haldeyken, iğneyi **A** noktasına yavaşça yerleştirin.
5. Kartuşu, kartuşun kenarları kılavuz çizgileri **(C)** ile paralel olacak şekilde döndürün.
6. İğneyi **B** noktasına koyun ve kenarların kılavuz çizgilerine **(D)** paralel olduğunu doğrulayın.
7. Kartuş kenarları **B** noktasında paralel değilse, kartuşu ileriye doğru (Şekil.1) veya geriye doğru (Şekil. 2) hareket ettirin ve iki tarafa da paralel olana kadar 4-6 arasındaki adımları tekrarlayın.

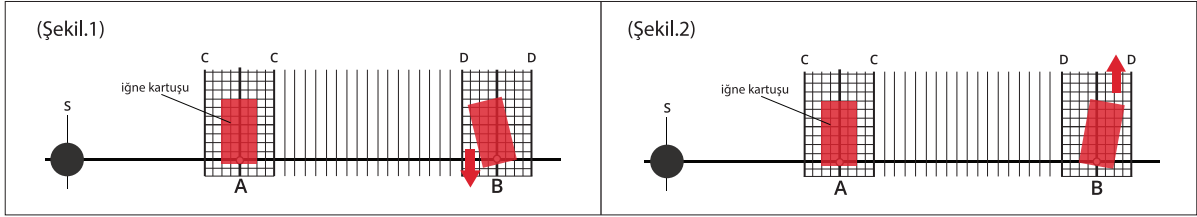

### Referans Cetveli

